



Клапаны регулирующие специальные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Клапаны регулирующие специальные

Клапаны регулирующие специальные проектируются и изготавливаются с учетом конкретных требований потребителя под заказ. Конструктивные исполнения запорно-регулирующие и регулирующие. Применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ и РОУ, предназначенных для сброса пара при остановках и пусках энергоблоков, при резких снижениях нагрузки турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения. Управление клапанами производится приводами типа МЭО через рычаг, а также многооборотными встроенными электроприводами с токовым датчиком положения типа ПЭМ («АБС ЗЭИМ Автоматизация»), SAR («AUMA») и т.д. Присоединение к трубопроводу с помощью сварки.

Климатическое исполнение – У, УХЛ, ХЛ, Т по ГОСТ 15150-69
Категория размещения – 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69

При заказе необходимо указывать наименование и обозначение изделия, климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69



Клапаны регулирующие специальные, ТУ 2913-001-15365247-2004

Обозначение изделия	DN, м	PN, МПа	Tmax среды, °C	Материал корпуса, сталь	Рабочая среда	Тип корпуса	Мкр., Н-м, не более	Рабочий ход, мм	Ноб. Полного хода	Макс.Кв, м³/ч	F, см²	L, мм	H, мм	h, мм	Диаметр входа/выхода, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	Обозначение электропривода	N, кВт	t хода, с.	Масса изделия без эл.привода, кг	Полная масса (с электроприводом), кг	Рисунк	График
18с-2-2	80	2,5*	450	20	вода-пар	проходной	96	-	0,25	63	20	430	524	338	80/80	79	95	79	95	МЭО-100/25-0,25У-99К	0,17	25	96	123,5	71	28
18с-2-3	100	2,5*	450	20	вода-пар	проходной	96	-	0,25	100	33	430	524	338	100/100	97	108	97	108	МЭО-100/25-0,25У-99К	0,17	25	100	127,5	71	28
18с-2-4-1	150	2,5*	450	20	вода-пар	проходной	130	-	0,25	160	40	500	650	385	150/200	142	159	203	219	МЭО-250/25-0,25У-99К	0,25	25	202	229,5	71	29
18с-2-4-2		2,5*	450	20	вода-пар	проходной	130	-	0,25	200	50	500	650	385	150/200	142	159	203	219	МЭО-250/25-0,25У-99К	0,25	25	202	229,5	71	29
18с-2-9	400	1,6	350	20	вода-пар	проходной	580	-	0,25	1064	264	900	1050	560	400/400	410	426	410	426	МЭО-630/25-0,25У-92К	0,20	25	680	754	71	31
18с-8-2-01Э	150	13,7*	560	12Х1МФ	пар	угловой	300	12	2	250	100	305	1717	1406	150/250	156	219	248	273	ПЭМ-Б2У	0,55	5	462	503	74	32
18с-4-4-1Э	150	13,7*	560	12Х1МФ	пар	проходной	300	50	8	245	97	500	1690	1406	150/225	156	230	219	273	ПЭМ-Б5У	1,1	10	437	478	72	30
18с-2-6Э	250	10	450	20	пар	проходной	300	50	8	250	100	500	1588	1328	250/300	244	303	273	325	ПЭМ-Б5У	1,1	10	397	438	72	30
18с-5-4Э	250	6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	1585	254	650	1490	1280	250/250	254	275	254	275	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-5-4Э-01		6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	915	179	650	1490	1280	250/250	254	275	254	275	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-5-4Э-02		6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	660	136	650	1490	1280	250/250	254	275	254	275	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-6-4Э		10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	1585	254	650	1490	1280	250/250	244	275	254	275	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-6-4Э-01	250	10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	915	179	650	1490	1280	250/250	244	275	254	275	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-6-4Э-02		10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	660	136	650	1490	1280	250/250	244	275	254	275	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	312	400	73	27
18с-5-5Э		6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	1585	254	750	1490	1280	300/300	303	325	303	325	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	357	445	73	27
18с-5-5Э-01		6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	915	179	750	1490	1280	300/300	303	325	303	325	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	357	445	73	27
18с-5-5Э-02	300	6,3	425	25Л	вода-пар	проходной	600	190	32	660	136	750	1490	1280	300/300	303	325	303	325	ПЭМ-В3-630-25-36У	3,1	77	357	445	73	27
18с-6-5Э		10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	1585	254	750	1490	1280	300/300	290	331	290	331	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	357	445	73	27
18с-6-5Э-01		10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	915	179	750	1490	1280	300/300	290	331	290	331	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	357	445	73	27
18с-6-5Э-02		10	450	25Л	вода-пар	проходной	1000	190	32	660	136	750	1490	1280	300/300	290	331	290	331	ПЭМ-В35-1000-25-36У	3,1	77	357	445	73	27

* - давление рабочее Pp

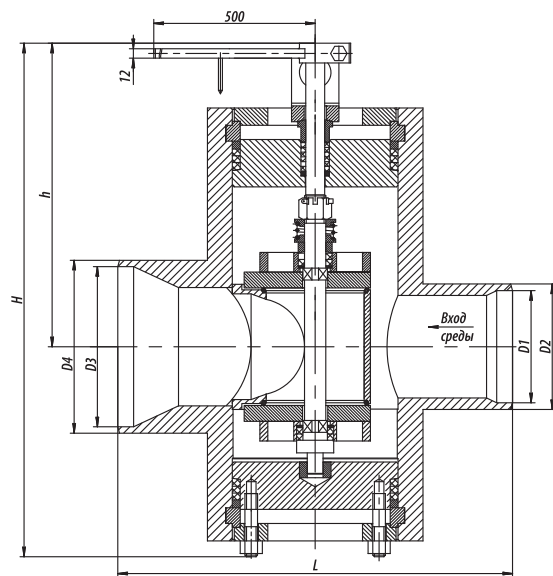


Рисунок 71. Клапан регулирующий

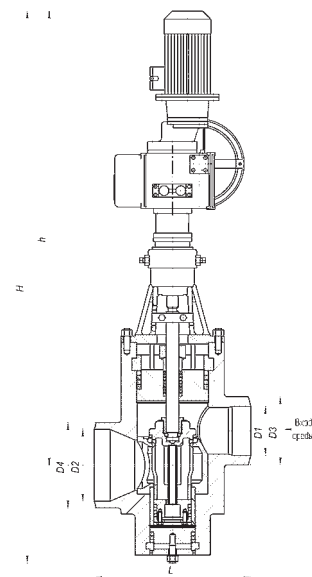


Рисунок 72. Клапан регулирующий

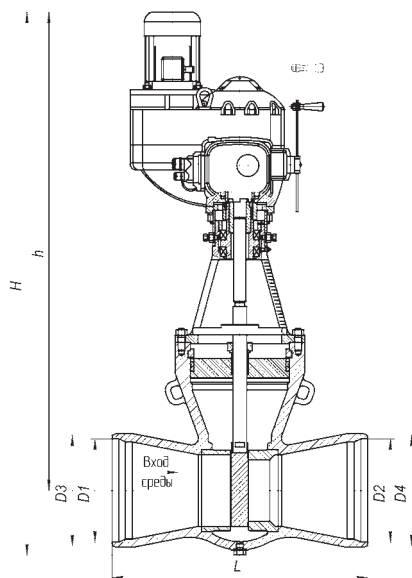


Рисунок 73. Клапан регулирующий

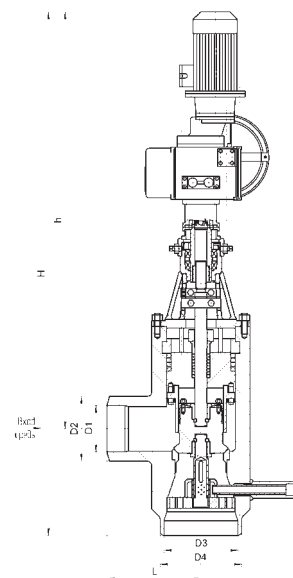


Рисунок 74. Клапан регулирующий

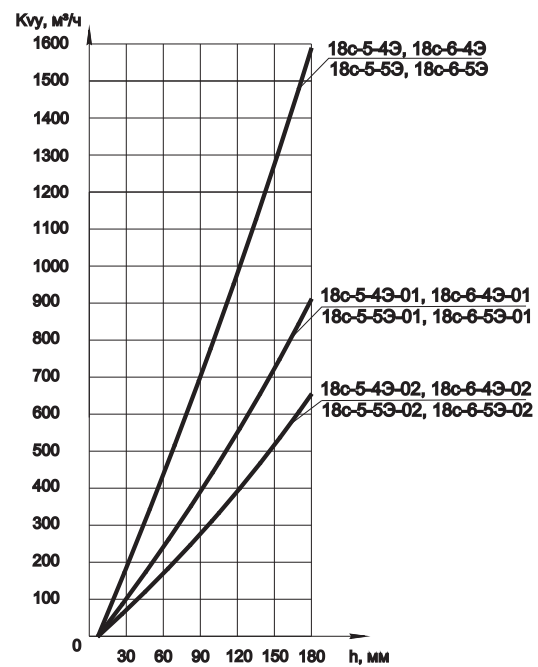


График 27

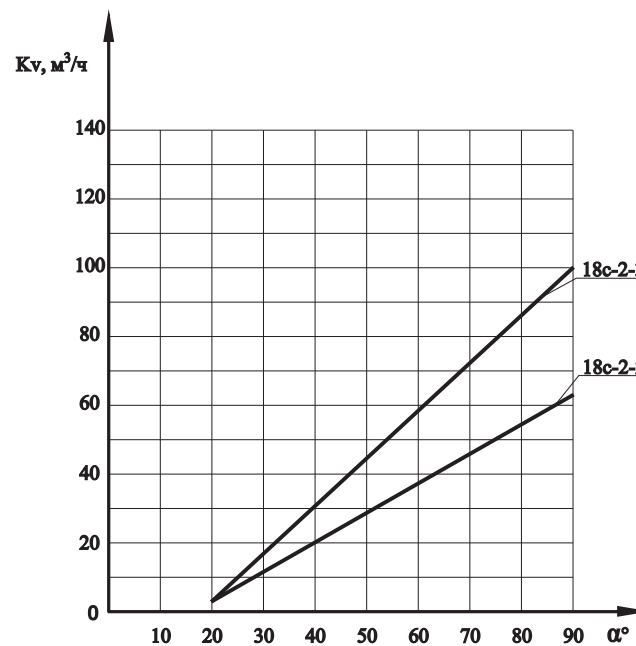


График 28

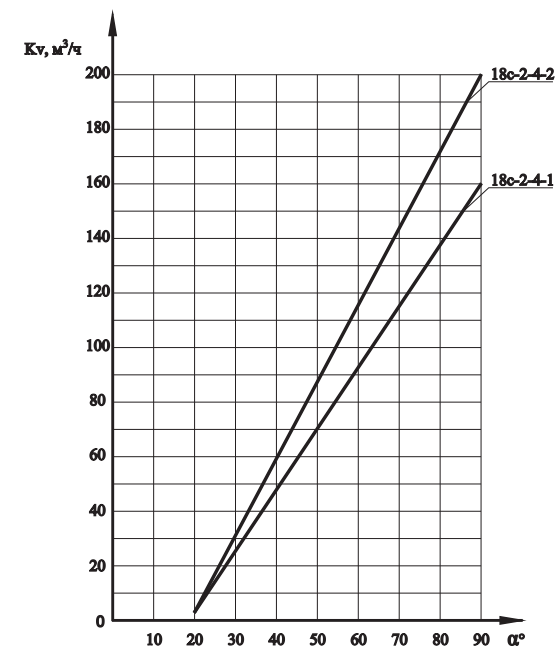


График 29

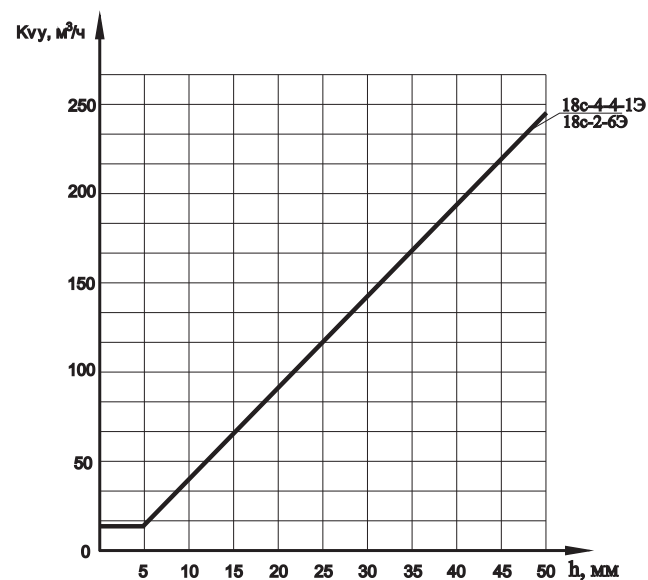


График 30

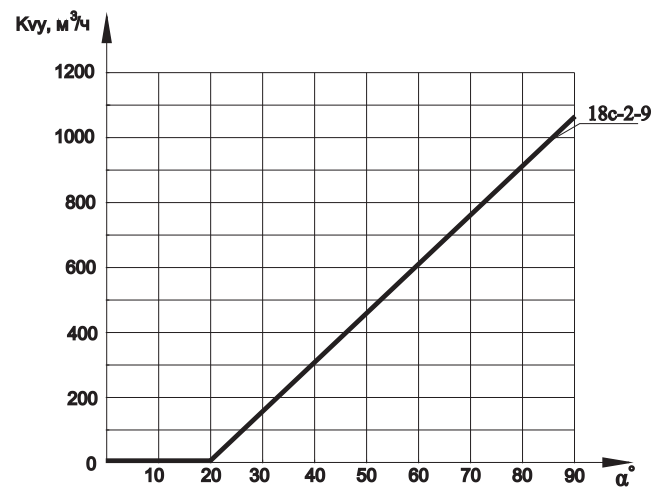


График 31

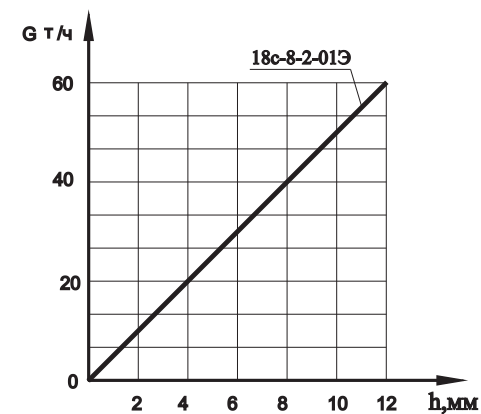


График 32

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Уманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://bkz.nt-rt.ru> || **эл. почта:** bzk@nt-rt.ru